

HAVIT

HAVIT

MANUAL DE USUARIO

PARLANTE RECARGABLE

SQ120BT






Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.


HAVIT

Lista de embalaje:

Altavoz x1, Micrófono inalámbrico x1, Control remoto x1, Adaptador x1, Cable de audio dual de 3,5 mm x1, Manual de usuario x 1, Certificado de calidad x1

Estructura del producto:

1. TARJETA TF: entrada de tarjeta TF
2. USB: ranura USB
3. AUX: Entrada de audio
4. MIC IN: Entrada de micrófono
5. GUITA: Entrada de guitarra
6. Luz indicadora de carga LED
7. Entrada de 15 V CC: entrada de línea de carga de 15 V CC
8. ENERGÍA: Interruptor de encendido
9. M. VOL: Botón de volumen del micrófono
10. ECO: botón de volumen ECO
11. DLEAY: Retardo del micrófono
12. BASS: Botón de graves
13. AGUDOS: Botón de agudos
14. MIC.PRI: El micrófono es prioridad
15. VOLUMEN: botón de volumen maestro
16.  Canción anterior
17.  Función Reproducir o Pausa
18.  Siguiete canción
19. MODO: Botón de cambio de modo
20. RGB: botón de modo de luz LED
21. REC: Función de grabación
22. Pantalla: pantalla electrónica

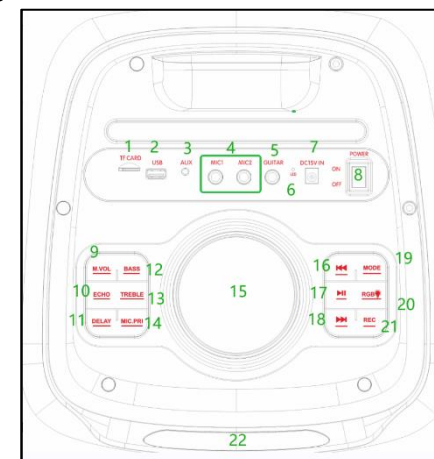

Instrucción de operación:**Encendido / apagado**

1. Gire el interruptor de encendido a "on"/"off" para apagar y encender el altavoz.

Modo inalámbrico

1. Encienda el altavoz. El producto está encendido en modo inalámbrico y entra en modo de emparejamiento.

2. Luego active la conexión inalámbrica de su teléfono y busque "HAVIT SQ120BT". Haga clic manualmente para conectarse. Después de escuchar un tono de aviso, la conexión se realizó correctamente.

3. Dado que el altavoz puede volver a conectarse automáticamente al último dispositivo emparejado. Cuando se active el modo inalámbrico de su dispositivo (simplemente encienda el altavoz), se volverá a conectar automáticamente.

Reproduciendo música

1. Presione brevemente el botón reproducir/pausar para pausar/reproducir;

2. Presione brevemente "PREV" para la canción anterior;

3. Presione brevemente "NEXT" para la siguiente canción.

4. Presione brevemente el botón M.VOL. Gire a la izquierda el botón de volumen principal para VOL—;

5. Presione brevemente el botón M.VOL. Gire a la derecha el botón de volumen principal para VOL+.

Cambio de modo

Presione brevemente el botón de modo para seleccionar el modo. (BT/FM/USB/TF/AUX)

Modo USB

Inserte el disco U, el altavoz reconocerá y reproducirá la música en formato MP3 automáticamente.

Modo de tarjeta TF

Inserte una tarjeta TF, el altavoz reconocerá y transmitirá música en formato MP3 automáticamente.

Modo auxiliar

Al conectar su reproductor de música/teléfono al altavoz mediante el cable de audio dual de 3,5 mm proporcionado, el altavoz lo reconocerá automáticamente.

Efectos de bajo

Presione brevemente el botón "BASS" para ingresar a los efectos de graves. Gire el botón de volumen principal para ajustar el efecto.

Efectos de eco

Presione brevemente el botón "ECHO" para ingresar a los efectos de eco. Gire el botón de volumen principal para ajustar el efecto.

Efectos de retardo

Presione brevemente el botón de retardo para ingresar a los efectos de retardo. Gire el botón de volumen principal para ajustar el efecto de retardo del micrófono.

Efectos agudos

Presione brevemente el botón "TRE" para ingresar a los efectos agudos. Gire el botón de volumen principal para ajustar el efecto.

Efectos de luz

Presione el botón de luz para cambiar los efectos de luces. (Ocho tipos de efectos de luz en total)

Función de grabación

1. Presione el botón "REC" para grabar la canción. (Solo grabe el sonido que se está reproduciendo, primero debe insertar TF o USB).
2. Presione el botón "REC" nuevamente para reproducir la grabación o salir de la función de grabación.


Modo FM

1. Presione el botón de modo en el producto para cambiar al modo FM.
2. Presione brevemente el botón "REPRODUCIR/PAUSAR" una vez para ingresar a la búsqueda automática de canales FM.
3. Presione "PREV" y "NEXT" para seleccionar los canales deseados.


Estéreo inalámbrico verdadero (TWS) apto para dos altavoces SQ120BT
Puede conectar dos altavoces SQ120BT como par para obtener un efecto estéreo y ambiental más fuerte.

1. Encienda dos parlantes del mismo modelo;
2. Conecte uno de ellos a su teléfono celular a través de Bluetooth, configure el otro en modo inalámbrico y mantenga presionado el botón de reproducción/pausa en ambas unidades al mismo tiempo. Ambos parlantes ingresarán al estado de emparejamiento TWS.

Control remoto

1. Mute: presione para silenciar la salida de audio y presione nuevamente para reanudarla.
2.  Presione para alternar las distintas entradas. (BT/FM/USB/TF/AUX)
3. REC: Presione para comenzar a grabar.

4. VOL+: Presione para aumentar el volumen.

5.  Presione para reproducir/pausar. En modo FM, presione para sintonizar con saltos de 0,1 MHz.

6.  Presione para seleccionar la canción/canal anterior.

7. VOL—: Presione para reducir el volumen.

8.  Presione para repetir uno/repetir todo.

9. REC PLAY: Presione para reproducir la grabación o salir de la función de grabación.

10.  Presione para seleccionar la siguiente canción/canal.

11. EQ: Presione para acceder al modo EQ de Flat, Jazz, Rock, Pop, Classical.

12. Tecla numérica: 0-9, número de clave para seleccionar ciertas canciones solo en el modo USB/TF.

Carga de la batería

1. Como el producto tiene una batería incorporada no extraíble y recargable, utilice el cable micro USB proporcionado para cargar.
2. Elija el cargador certificado por el fabricante habitual.
3. El rendimiento de la batería puede disminuir al repetir la carga y el uso del altavoz. Es un fenómeno normal para todas las baterías recargables.
4. El indicador LED de encendido se vuelve rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.

Especificación:

Altavoz: 8"*2 +3"agudos

Versión inalámbrica: V5.0

Potencia de salida: 80W

Entrada: 15V=5A

Peso neto: 7,75 kg

Peso bruto: 7,99 kg
 Capacidad de la batería: 12V/7000mAh
 Medios de carga: adaptadores de corriente
 Soporte: Inalámbrico, USB, TF, FM, AUX,TWS, conector de micrófono, entrada de guitarra
 Tamaño del producto: 325*330*692mm
 Material: PP+red de hierro

Información de seguridad y Advertencias

Definición de símbolos

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves. Este símbolo aparece en situaciones extremas.

ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa potencial que, si no se evita, puede resultar muerto o con lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa potencias que, si no se evita, puede causar lesiones leves/moderadas o daños al producto. También advierte sobre prácticas no seguras.



Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar este sistema de audio especialmente cuando hay niños presentes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	<p>El símbolo del rato con punta de flecha, dentro de un triangulo equilatero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” aislado dentro del recinto del producto que podría ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica hacia las personas.</p>
	<p>ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO quite la cubierta (NI LA PARTE TRASERA, NO UTILIZAR PIEZAS DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO, COMUNIQUESE CON TALLER CALIFICADO)</p>
	<p>El signo de exclamacion dentro de un triangulo equilatero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en literatura que lo acompaña al aparato.</p>

- 1- Lea este Manual de Instrucciones antes de intentar conectar u operar
- 2- Mantenga estas instrucciones en buenas condiciones. Preste atención a todas las advertencias. Siga todas las instrucciones.
- 3- Guarde este Manual de Instrucciones para futuras consultas.
- 4- El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y no deben colocarse sobre el producto objetos que contengan líquido, como vasos. Utilícelo solo en lugares secos.
- 5- No colocar llamas cerca del producto como velas o fogatas.
- 6- Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 7- No deben obstruirse las aberturas de ventilación
- 8- Asegúrese que la unidad está conectada a un toma con la capacidad de energía apropiada al producto. Utilizar un voltaje más alto podría causar malfuncionamiento de la unidad o incluso producir un incendio. Apague la unidad antes de desembucharla para para apagarla por completo
- 9- No enchufe/desenchufe con las manos mojadas al tomacorriente.

- 10- Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, no fuerce el enchufe en una toma corriente de no encaja.
- 11- Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones
- 12- Coloque la unidad donde haya buena ventilación. Coloque el sistema en una superficie plana, dura y estable. No exponga el producto a temperaturas superiores a 40° C. Deje un espacio de al menos
- 13- Presione los botones con delicadeza. Al presionarlos muy fuerte la unidad podría romperse.
- 14- NUNCA permita que nadie, especialmente niños, coloquen algo en los agujeros, ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa de la unidad ya que esto podría causar una descarga eléctrica mortal.
- 15- No monte este producto en paredes o techos.