

HAVIT

HAVIT

MANUAL DE USUARIO

PARLANTE RECARGABLE

SQ116BT



HAVIT

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto.

Contenido del embalaje

Parlante
Cable Micro USB
Cable de audio dual de 3.5mm
Micrófono inalámbrico
Control remoto
Manual de usuario

Estructura del producto:

1. Encender/Apagar
2. Puerto de micrófono
3. Puerto de carga Micro USB
4. Entrada auxiliar
5. Puerto USB
6. Puerto para tarjeta TF
7. Botón de modo
8. Reproducción previa
9. Reproducir/Pausar
10. Reproducción siguiente
11. Panel LED
12. Eco
13. Mic/Vol

Instrucciones de Funcionamiento:**Encender/Apagar**

Presione el switch llamado Power para encender o apagar la unidad.

Bluetooth mode:

Encienda el parlante presionando luego en la opción de selección por el botón de modo active el Bluetooth y proceda a emparejamiento con el dispositivo al que quiere conectar (HAVIT SQ116BT)

Reproducir Música:

El botón de Reproducir/Pausar está diseñado para generar el audio requerido, para regresar presione el botón de Reproducción previa y para adelantar presione el botón de Reproducción siguiente.

Botón de modo

Presione brevemente el botón de modo para seleccionar el modo. (BT/USB/TF/AUX)

Mantenga presionado el botón de modo para apagar la luz.

Modo auxiliar

Al conectar su reproductor de música/teléfono al altavoz mediante el cable de audio dual de 3,5 mm proporcionado, el altavoz lo reconocerá automáticamente.

Modo USB

Inserte un dispositivo USB, el altavoz transmitirá música automáticamente en él.

Modo MicroSD

Inserte una tarjeta micro SD, el altavoz la reconocerá automáticamente y transmitirá automáticamente música en formato MP3.

Modo FM

1. Presione el botón de modo en el producto para cambiar al modo FM.
2. Mantenga presionado el botón "REPRODUCIR/PAUSA" una vez para ingresar a la búsqueda automática de canales FM.
3. Presione brevemente  y  para seleccionar los canales deseados.

Función de micrófono

Inserte un micrófono (6,35 mm) en el conector de micrófono para ingresar a la función de micrófono.

Estéreo inalámbrico (TWS) apto para dos altavoces SQ116BT


Puede conectar dos altavoces SQ116BT como par para obtener un efecto estéreo y ambiental más fuerte.

1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté APAGADA en su reproductor Bluetooth;
2. Encienda dos altavoces;
3. Presione dos veces uno de los botones REPRODUCIR/PAUSAR, el altavoz emitirá un pitido y comenzará a emparejarse, y escuchará el pitido nuevamente cuando el emparejamiento sea exitoso.
4. Luego active el Bluetooth de su teléfono y busque "HAVITSQ116BT". Haga clic manualmente para conectarse.

Carga de la batería

1. Como el producto tiene una batería incorporada no extraíble y recargable, utilice el cable micro USB proporcionado para cargar.
2. Elija el cargador certificado por el fabricante habitual.
3. El rendimiento de la batería puede disminuir al repetir la carga y el uso del altavoz. Es un fenómeno normal para todas las baterías recargables.
4. El indicador LED de encendido se vuelve rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.

Control Remoto

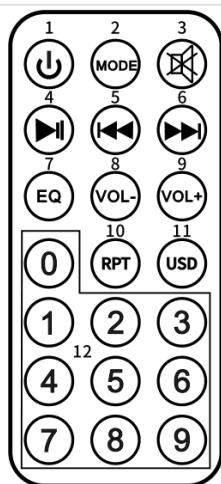

1. Interruptor de encendido/apagado;
2. MODO: para cambiar entre los modos;
3. SILENCIO: para silenciar;
4. En modos USB/SD/BT: botón detener/reproducir/;

5. <<< seleccionar canción anterior
6. >>> seleccionar canción siguiente
7. Para modular el ecualizador
8. Disminuir volumen
9. Aumentar volumen
10. Repetir
11. Selección de USB/TF

Especificación:

Altavoz: 6,5"*2

Versión de Bluetooth: V5.0

Potencia de salida: 5W*2

Batería: 3,7 V/2400 mAh

Respuesta de frecuencia: 100Hz-18KHz

Voltaje de entrada: DC5V/1A

Soporte: BT, USB, TF, FM, AUX, TWS. Control remoto, conector de micrófono

Tamaño del producto: 405*255*225mm

Información de seguridad y Advertencias

Definición de símbolos

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves. Este símbolo aparece en situaciones extremas.

ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa potencial que, si no se evita, puede resultar muerto o con lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa potencias que, si no se evita, puede causar lesiones leves/moderadas o daños al producto. También advierte sobre prácticas no seguras.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO



Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar este sistema de audio especialmente cuando hay niños presentes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1- Lea este Manual de Instrucciones antes de intentar conectar u operar

	<p>El simbolo del rato con punta de flecha, dentro de un triangulo equilatero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” aislado dentro del recinto del producto que podría ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica hacia las personas.</p>
	<p>ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO quite la cubierta (ni la parte trasera), NO UTILIZAR PIEZAS DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO, COMUNIQUESE CON TALLER CALIFICADO)</p>
	<p>El signo de exclamacion dentro de un triangulo equilatero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en literatura que lo acompaña al aparato.</p>

- 2- Mantenga estas instrucciones en buenas condiciones. Preste atención a todas las advertencias. Siga todas las instrucciones.
- 3- Guarde este Manual de Instrucciones para futuras consultas.

- 4- El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y no deben colocarse sobre el producto objetos que contengan líquido, como vasos. Utilícelo solo en lugares secos.
- 5- No colocar llamas cerca del producto como velas o fogatas.
- 6- Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 7- No deben obstruirse las aberturas de ventilación
- 8- Asegúrese que la unidad está conectada a un toma con la capacidad de energía apropiada al producto. Utilizar un voltaje más alto podría causar malfuncionamiento de la unidad o incluso producir un incendio. Apague la unidad antes de desembucharla para para apagarla por completo
- 9- No enchufe/desenchufe con las manos mojadas al tomacorriente.
- 10- Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, no fuerce el enchufe en una toma corriente de no encaja.
- 11- Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones
- 12- Coloque la unidad donde haya buena ventilación. Coloque el sistema en una superficie plana, dura y estable. No exponga el producto a temperaturas superiores a 40° C. Deje un espacio de al menos
- 13- Presione los botones con delicadeza. Al presionarlos muy fuerte la unidad podría romperse.
- 14- NUNCA permita que nadie, especialmente niños, coloquen algo en los agujeros, ranuras o cualquier otra abertura dela carcasa de la unidad ya que esto podría causar una descarga eléctrica mortal.
- 15- No monte este producto en paredes o techos.