


# 290\*210mm



## PASOS DE INSTALACION 25mm PVC Mini Blind

**Herramientas para la Instalación:** Nivel. Lápiz. Cinta métrica metálica, destornillador de punta y de estrías. Martillo de plástico o madera. Ramplug verde o azul. Tornillo 1 1/4". Pinza. Taladro.

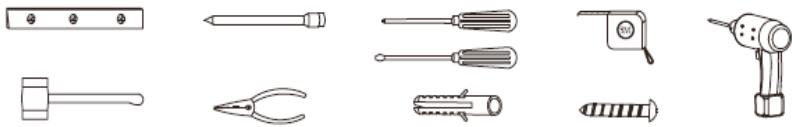

**Producto y accesorios incluidos:**

REF	Descripción	Ilustración	Cantidad/Medida			
			80x160	100x160	120x160	140x160
A	Persiana 25mm MINI BLIND		1	1	1	1
B	Soportes		2	2	2	2
C	Soporte central		0	1	1	1
D	Tornillos 3,5x18mm Tornillos 3x12mm		12 4	12 4	15 4	15 4
E	Contraviento		2	2	2	2
F	Sistema de agarre de cordón		1	1	1	1

**ADVERTENCIA**

Las cuerdas y cadenas pueden enredarse alrededor del cuello de un niño y ESTRANGULARLO.  
 - Mantenga siempre las cadenas y cuerdas fuera del alcance de los niños.  
 - Mueva los muebles, cunas o camas lejos de las cuerdas y cadenas.

## Instalación PVC 25mm Mini Blind

- Determine si los soportes se instalarán a techo o a pared
- Retire la tapa bloqueadora de cada soporte deslizándola
- Alinee los soportes y marque con un lápiz los puntos donde perforará con el taladro.

Nota: Las persianas con ancho mayor a 100cm, incluyen un soporte central.

- Inserte el cabezal en los soportes
- Deslice la tapa para bloquear el cabezal en ambos extremos
- Asegúrese de que la persiana quede bien sujeta a los soportes

- Fije el contraviento en la pared con los tornillos incluidos y asegure el riel inferior de la persiana. Mantenga el riel inferior de la persiana asegurado en el sujetador mientras no necesite elevar la persiana o tenga la ventana abierta. Esto evitará daños a las persianas debido al movimiento causado por el viento.








### MANEJO

- Antes de subir o bajar la persiana gire el bastón hasta que todas las láminas queden abiertas

- Para bajar la persiana, tome el cordón y llévelo hacia la izquierda dejándolo deslizar hasta alcanzar la altura requerida

- Retorne el cordón en la posición vertical logrando que el freno actúe manteniendo la persiana en la altura deseada.

- Para subir la persiana, hale el cordón hacia la derecha

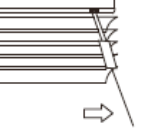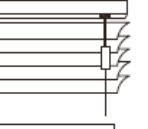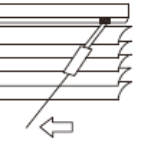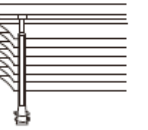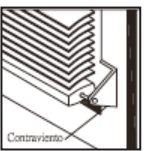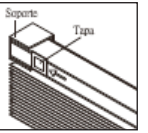


# 290\*210mm



## INSTRUCTIVE 25mm PVC Mini Blind

**Installation tools:** level, Pencil, Tape measure, screwdriver (Flat bladed and Phillips head), hammer. Rawplug green or blue. Screw 1 1/4 ". Clamp. Drill

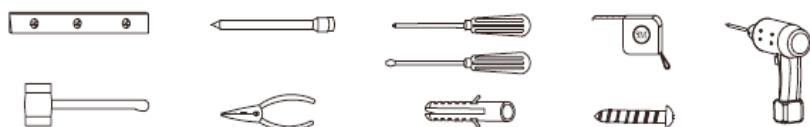

**Products and accessories :**

REF	Description	Illustration	Quantity/Size			
			80x160	100x160	120x160	140x160
A	25mm PVC MINI BLIND		1	1	1	1
B	Lateral Brackets		2	2	2	2
C	Central Bracket		0	1	1	1
D	Screw 3,5x19mm Screw 3x9,5mm		12 4	12 4	15 4	15 4
E	Bottom rail fastener		2	2	2	2
F	Cord fastener		1	1	1	1

**ADVERTENCIA**

The cords blind can pose strangulation hazard to children, babies and pets. To avoid accidents, adjust the cord with hooks or brackets and keep out of reach of children.

## Instalación PVC 25mm Mini Blind

- Define the location of the brackets.
- Align the brackets with a pencil and mark the point where to drill with drill
- Attach the brackets using the screws provided. You can use ramplug.

If the center support is included, place it in the center between both ends of the head rail.

- Insert the headrail into the brackets
- Slide the cap to lock the headrail at both ends
- Make sure that the blind is well secured to the brackets

- Place the Bottom rail Bra to the wall with the included screws and secure the Bottom rail of the blind. Keep inserted the bottom rail of the blind into Bra While you do not need to raise the blind, or you have the window open. This will prevent damage to the blind due to the movement caused by windage.

### Operate the blind

Before raising or lowering the blind, turn the cane until all the slats are open.

- To lower the blind, take the cable and pull it to the left at the required height.

- Reposition the cable in the vertical position, activating the brake to maintain the blind at the desired height.

- To lift the blind, pull the cable to the right.

