


# Armario plástico Paris

## Instructivo de armado

### Componentes:

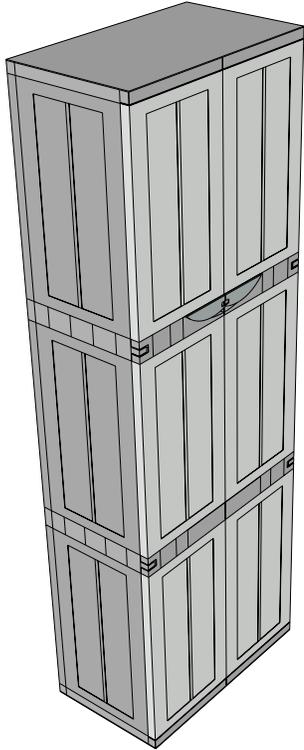

Base Cubierta <i>Base / Deck</i>	Paneles negros <i>Black panels</i>	Paneles grises <i>Gray panels</i>	Placa de bisagra <i>Hinge plate</i>	Unión trasera <i>Rear connection</i>	Unión lateral <i>Lateral connection</i>	Soportes entrepaño <i>Shelf supports</i>
<b>X 2</b>	<b>X 16</b>	<b>X 6</b>	<b>X 2</b>	<b>X 2</b>	<b>X 4</b>	<b>X 8</b>
<hr/>						
Bisagras A <i>A Hinges</i>	Bisagras B <i>B Hinges</i>	Bisagra manija <i>Hinge handle</i>	Bisagra manija <i>Hinge handle</i>	Bisagra intermedia <i>Middle hinge</i>	Tapones <i>Caps</i>	
<b>X 2</b>	<b>X 2</b>	<b>X 1</b>	<b>X 1</b>	<b>X 2</b>	<b>X 36</b>	



NO REQUIERE HERRAMIENTAS,  
SÓLO INSERTA Y PRESIONA.

NO TOOLS REQUIRED,  
JUST INSERT AND PRESS.



ANTES DE EMPEZAR CON EL ARMADO DEL ARMARIO, LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.




SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA.

### Armado de base

Ubica la base sobre una superficie plana e inserta con presión la placa de bisagra en el orificio al frente. Asegúrate que los pernos entran en los orificios de la base.


1

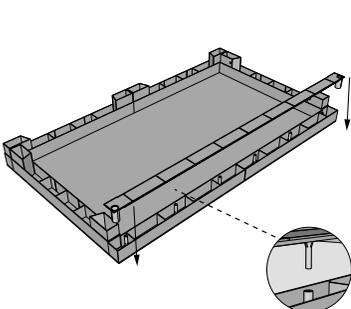

### Ensamble del 1er nivel

Inserta y presiona dos paneles negros en la parte trasera de la base y los otros dos en los laterales. Asegúrate que estén bien colocados.


2

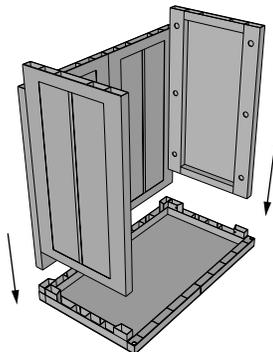

### Ensamble unión del 1er nivel

Inserta y presiona la unión trasera en los orificios de los paneles posteriores, posteriormente hazlo con la unión de los laterales.


3

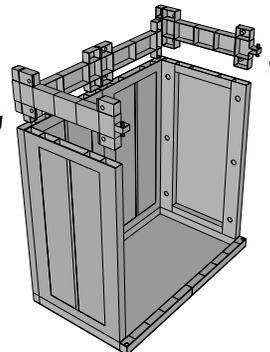

### Ensamble del 2º nivel


Inserta y presiona dos paneles negros en la parte superior de la unión y posteriormente otros dos en cada lateral.

4

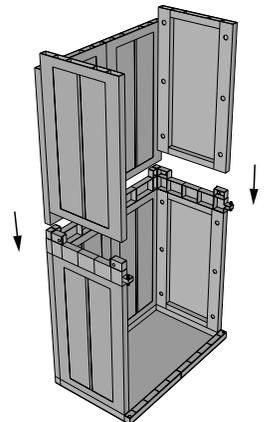


### Ensamble unión del 2º nivel

Inserta y presiona la unión trasera en los orificios de los paneles posteriores, posteriormente hazlo con la unión de los laterales.

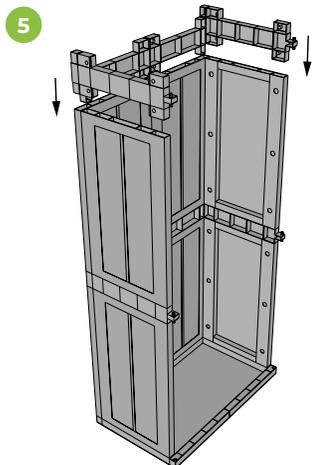

### Ensamble del 3er nivel

Inserta y presiona dos paneles negros en la parte superior de la segunda unión y posteriormente otros dos en cada lateral.

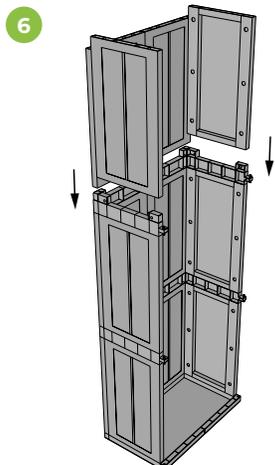

### Armado de puertas


#### Puerta Izquierda:

- 1) Toma tres paneles grises e inserta la bisagra manija "7Sx" entre el primero y el segundo panel.
- 2) Inserta la bisagra intermedia entre el segundo y el tercer panel.
- 3) Inserta la bisagra "A" en la parte superior del primer panel y la bisagra "B" en la parte inferior del tercer panel.

#### Puerta Derecha:


- 1) Toma tres paneles grises e inserta la bisagra manija "7Dx" entre el primero y el segundo panel.
- 2) Repite el paso 2 de la puerta izquierda.
- 3) Inserta la bisagra "A" en la parte superior del primer panel y la bisagra "B" en la parte inferior del tercer panel.

Verifica en ambos casos que los pernos queden alineados.

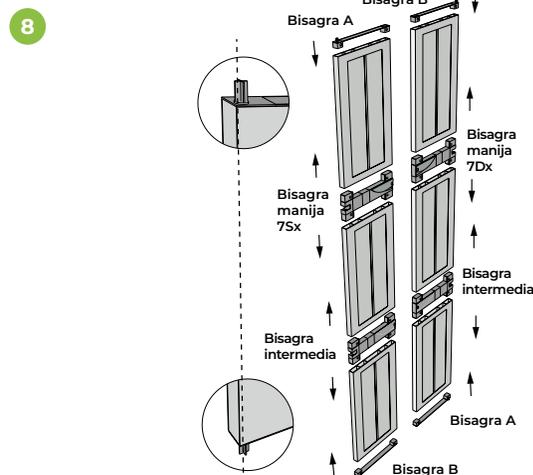


### Armado de cubierta

Inserta y presiona la placa de bisagra en el orificio del frente de la cubierta. Asegúrate que los pernos entran en los orificios de la cubierta.

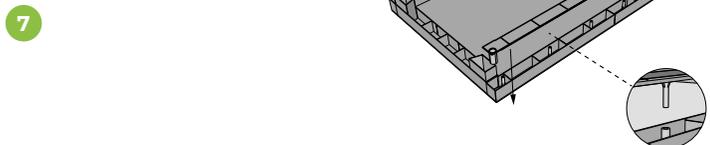


### Ensamble de cubierta y puertas en armario

Une la puerta derecha al armario ladeándola ligeramente:  
**1)** Introduce primero el perno de la bisagra inferior en el orificio de la placa.  
**2)** Presiona la bisagra manija en el perno de la unión lateral inferior, posteriormente presiona la bisagra intermedia en el perno intermedio superior.  
 Realiza la misma operación con la puerta izquierda.  
**3)** Coloca la cubierta sobre la estructura del armario, presiona e introduce los pernos de las bisagras superiores en sus respectivos orificios.

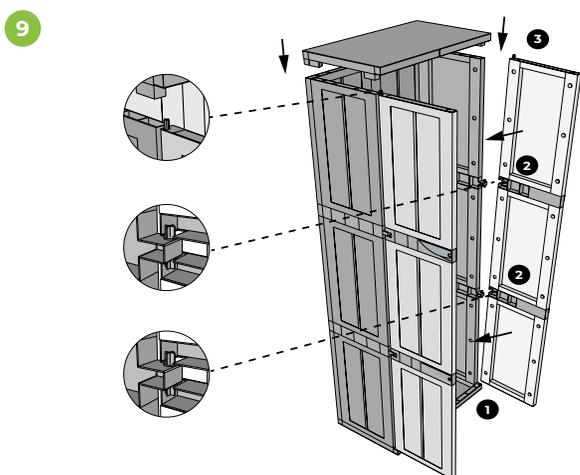

### Armado de entrepaños

Inserta y presiona los soportes de entrepaño en los orificios de cuatro paneles negros.

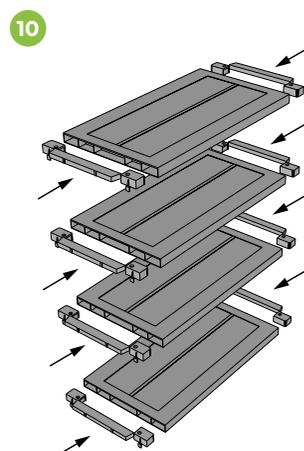

### Montaje entrepaños, tapones

Introduce diagonalmente los entrepaños en los soportes y ajústalos a la altura deseada. Asegúrate que los ganchos laterales entren en los orificios. Finalmente, coloca los tapones en todos los orificios de las puertas para un acabado más estético.

